


UNIelectronic

CD/SD/USB Player

UD 1000V

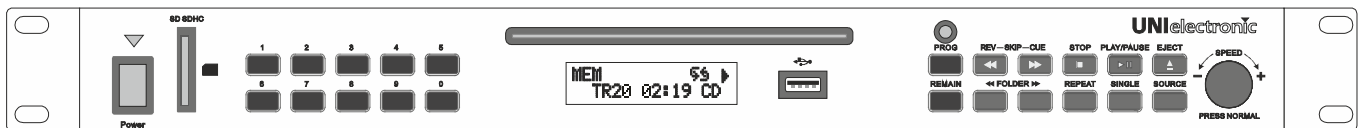

Bedienungsanleitung

Installationshinweise

Um einen zuverlässigen Betrieb unserer Geräte zu gewährleisten, sollten Sie diese Installationshinweise unbedingt berücksichtigt werden.


Zur Vermeidung von Überhitzungen, ist darauf zu achten, dass das Gehäuse bzw. der Gestellschrank ausreichend belüftet ist und sich keine weiteren Wärmequellen in unmittelbarer Nähe befinden. Die zulässige Umgebungstemperatur von + 40°C darf für störungsfreien Betrieb nicht überschritten werden.

Bitte setzen Sie das Gerät nie direkter Sonneneinstrahlung aus und platzieren Sie es auf keinen Fall in der Nähe von Heizkörpern. Schutz vor Tropf-, Spritzwasser und vor hoher Luftfeuchtigkeit sollte ebenso, wie vor starken Staubablagerungen und starken Vibrationen, gewährleistet sein.


Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt sein, trennen Sie das Gerät unbedingt vom Netz und lassen Sie es von einem Fachbetrieb überprüfen.

Erläuterung der Bedienungselemente

Front

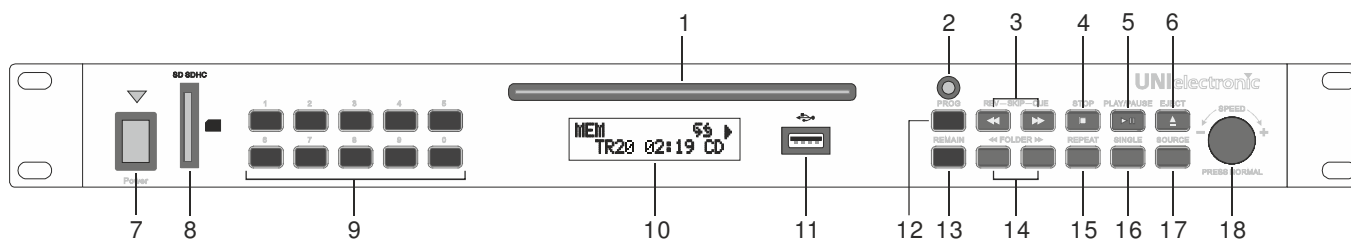

Rückseite

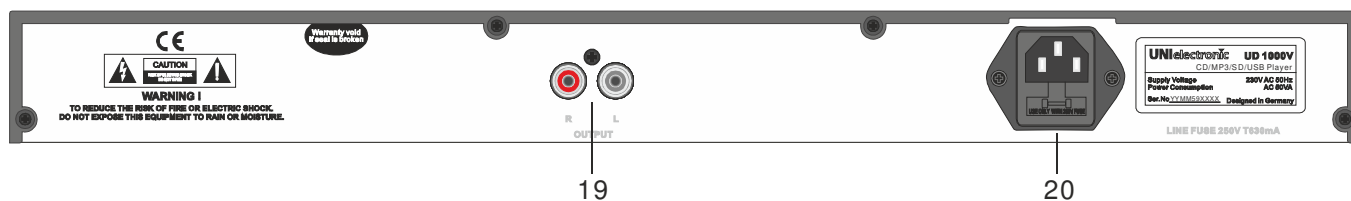

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | CD Slot-In | 11 | USB Anschluss |
| 2 | IR-Empfänger f. Fernbedienung | 12 | Programmiertaste |
| 3 | Vorheriger/nächster Titel. | 13 | Taste für Zeitanzeige |
| 4 | Wiedergabe Stoppen | 14 | Ein Verzeichnis zur-/zurückspringen |
| 5 | Wiedergabe Starten / Pausieren | 15 | Wiederholfunktionen |
| 6 | CD auswerfen | 16 | Single Play |
| 7 | Ein-/Aus-Schalter | 17 | Quellenumschaltung |
| 8 | SD/MMC Kartenslot | 18 | Geschwindigkeitssteller |
| 9 | Tasten für direkte Titelanwahl | 19 | Signalausgang |
| 10 | LCD Anzeige | 20 | 230V Eingang |

1 CD-Schlitz

Zum Einlegen einer CD. CD vorsichtig mit ganz leichtem Druck in den Schlitz einführen. Der Einzug der CD erfolgt vollautomatisch.

2 IR Empfänger

IR Diode zum Empfang der Fernbedienungssignale.

3 Down/Rev Up/Cue

Im Stopmodus wählen Sie mit dieser Taste den abzuspielende(n) Datei bzw. Titel, in dem Sie sich in der Titel-/Dateiliste zum vorherigen bzw. nächsten Titel bewegen.

Im Programmiermodus wechseln Sie mit dieser Taste zu(r)m nächsten zu programmierenden Datei bzw. Titel, indem Sie sich in der Titel- bzw. Dateiliste zum vorherigen bzw. nächsten Titel bewegen.

Im Wiedergabe- Pause- und Zufallsbetrieb springen Sie durch einmaliges Betätigen zum vorherigen bzw. nächsten Titel.

Wenn Sie diese Tasten im Wiedergabe- oder Pausebetrieb länger als 0,7sek. gedrückt halten, geht der Player in den ‚schnellen Suchlauf rückwärts bzw. vorwärts‘ über.

4 Stop

Stoppt den Wiedergabebetrieb.

5 Wiedergabe/Pause (Play/Pause)

Betätigen dieser Taste startet den Wiedergabebetrieb.

Durch nochmaliges Betätigen geht das Gerät in den Pausemodus.

6 Eject

Taste für CD Auswurf

7 Ein-/Ausschalter

8 SD/MMC Kartenleser

Für die Verwendung von SD oder MMC Speichermedien.

9 10er-Tastatur

Dient der direkten Titelanwahl.

10 Display f. CD-Player

Zur Anzeige aller CD/USB relevanten Daten wie Betriebsart, Titelnummer, etc.

11 USB-Anschluss

Zum Anschluss eines USB-Sticks/Drives zur Wiedergabe von MP3 Dateien.

12 Prog

Das Betätigen dieser Taste setzt den CD-Player in den Programmiermodus.

Wird in dieser Betriebsart die Stoptaste (18) betätigt, werden alle vorhandenen Programmierungen gelöscht.

13 Remain

Mit dieser Taste schalten Sie die Zeitanzeige um.

14 Verzeichnis wechseln (Folder Skip)

Beim Betrieb eines Speichermediums am USB/SD Anschluss kann mit diesen Tasten in die über- bzw. untergeordneten Verzeichnisse gewechselt werden

15 Wiederholmodi (Repeat)

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen folgenden Betriebsarten wählen:

Repeat Track

Der momentan abgespielte Titel wird endlos wiederholt.

Play All

Normale Wiedergabe

Repeat All

Nach dem Abspielen des letzten Titels, wird die Wiedergabe mit dem Ersten Titel fortgesetzt.

Repeat Folder (Nur bei MP3 Medien)

Nach dem Abspielen des letzten Titels im aktuellen Ordner, wird die Wiedergabe mit dem ersten Titel in diesem Ordner fortgesetzt.

16 Single Play

Nach dem Betätigen dieser Taste wird nach jedem Titel die Wiedergabe gestoppt.

17 Func

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen den Quellen USB, SD und CD um.


18 Geschwindigkeitseinsteller

Die Geschwindigkeit der CD Wiedergabe kann mit diesem Einsteller um +/-12% verändert werden

19 CD Ausgang (RCA)

Das Ausgangssignal des CD Players steht an diesen Buchsen zur Verfügung

20 230V Spannungseingang

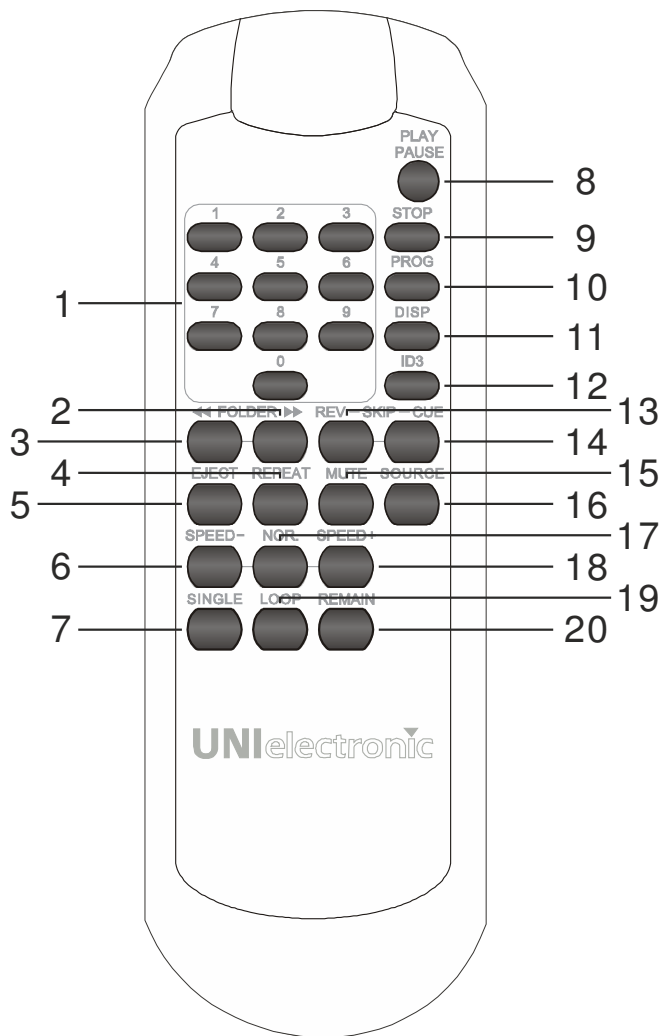

- 1 Tastenfeld
- 2 Ein Verzeichnis vorspringen
- 3 Ein Verzeichnis zurückspringen
- 4 Wiederholfunktionen
- 5 CD auswerfen
- 6 Abspielgeschwindigkeit verringern
- 7 Single Play aktivieren
- 8 Wiedergabe starten/pausieren
- 9 Wiedergabe stoppen
- 10 Programmierfunktion
- 11 Umschaltung der Anzeige
- 12 ID3 Tag oder Dateiname anzeigen
- 13 Vorheriger Titel/Suchlauf rückw.
- 14 Nächster Titel/Suchlauf vorwärts
- 15 Stummschaltung
- 16 Auswahl der Quelle (CD,SD oder USB)
- 17 Abspielgeschwindigkeit auf Normal
- 18 Abspielgeschwindigkeit erhöhen
- 19 Loopfunktion
- 20 Zeitanzeige umschalten

Technische Daten

Modell	UD 1000V
Spannungsversorgung	230 Volt (50/60Hz)
Leistungsaufnahme	50 VA
Abmessungen (BxHxT)	482 x 44 x 250 mm
Gewicht	3,4 kg
Ausgangspegel (1kHz, 0dB)	1,2V (± 2 dB)
Übertragungsbereich	20Hz – 20 kHz
Kanaltrennung (1kHz)	> 60dB
Klirrfaktor (1kHz)	< 0,1%
Geräuschspannungsabstand	> 70dB
Suchzeit (Titel 1-26)	ca. 4s
Lesezeit f. Verzeichnis (TOC)	ca. 4s
Abspielbare Formate	CD, CD-R, CD-R/W: MP3/Audio-CD USB/SD/MMC: MP3 (max. 32GB)

Das Gerät entspricht den CE und RoHS Vorschriften.

