


UNIelectronic

MP3/CD/USB/SD Player

UD 1001

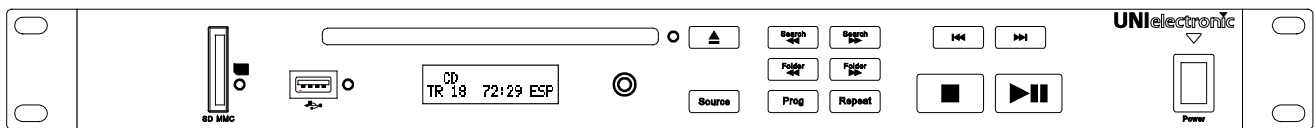

Bedienungsanleitung

Installations- und Aufstellungshinweise

Um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie diese Installations- und Aufstellungshinweise unbedingt berücksichtigen.

Zur Vermeidung von Überhitzung, ist darauf zu achten, dass das Gehäuse, bzw. der Gestellschrank ausreichend belüftet sind und sich keine weiteren Wärmequellen in unmittelbarer Nähe befinden. Die zulässige Umgebungstemperatur von + 40°C darf für störungsfreien Betrieb nicht überschritten werden.


Bitte setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und platzieren Sie es auch nicht in der Nähe von Heizkörpern. Schutz vor Tropf- und Spritzwasser und vor hoher Luftfeuchtigkeit sowie starken Staubablagerungen und starken Vibrationen muss gewährleistet sein.

Sollte ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt sein, trennen Sie das Gerät unbedingt vom Netz und lassen Sie es von einem autorisierten Fachbetrieb überprüfen. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst, um eventuelle Garantieansprüche nicht zu verlieren.


Vor dem ersten Einschalten mit dem frontseitigen Netzschalter, sollten der Mastereinsteller und die Eingangssteller des Verstärkers vollständig zurückgedreht sein. Bei falscher Position der Einsteller, könnte es durch plötzlich einsetzenden hohen Pegel zur Beschädigung von Lautsprechern und/oder des Verstärkers kommen.

Erläuterung der Bedienungselemente

Front

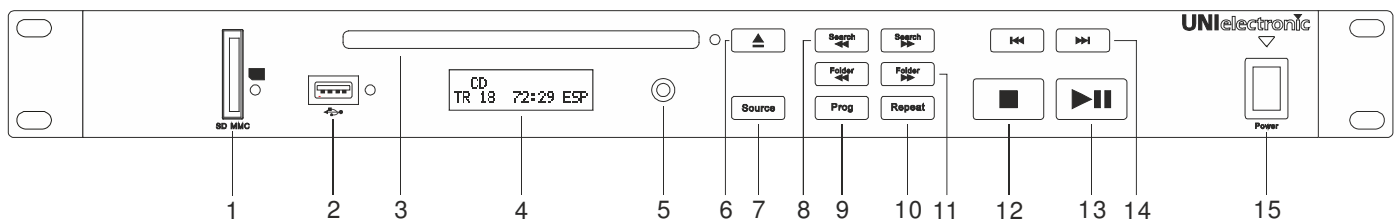

Rückseite

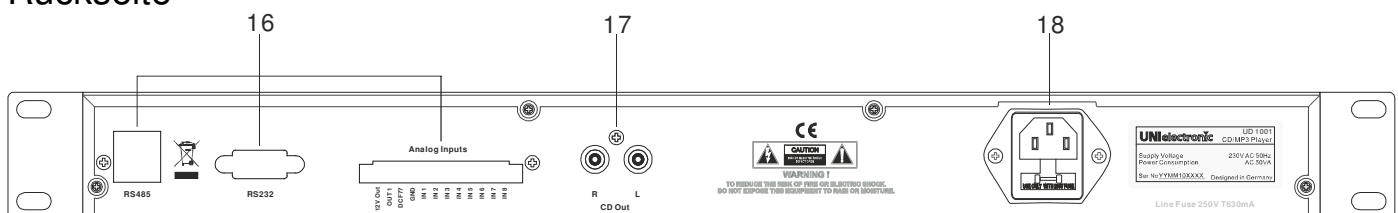

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------------------------|
| 1 | SD/MMC Kartenslot | 10 | Repeat – Taste |
| 2 | USB Anschluss | 11 | vorheriger / nächster Ordner |
| 3 | CD Schlitz | 12 | Stop - Taste |
| 4 | LCD-Anzeige CD Player | 13 | Play / Pause Taste |
| 5 | IR-Empfänger | 14 | vorheriger / nächster Titel |
| 6 | CD-Auswurf | 15 | Netzschalter |
| 7 | Quellenumschaltung | 16 | Optionale Schnittstelle UAC5 |
| 8 | Suchlauf vorwärts/rückwärts | 17 | Audioausgang |
| 9 | Programmier Taste | 18 | Anschluss f. Netzkabel |

1 SD/MMC Kartenleser

Für die Verwendung von SD oder MMC Speichermedien.

2 USB-Anschluss

Zum Anschluss eines USB-Massenspeicher zur Wiedergabe von MP3/WMA Dateien.

3 CD-Schlitz

Zum Einlegen einer CD. CD vorsichtig mit leichtem Druck in den Schlitz einführen. Der weitere Einzug der CD erfolgt vollautomatisch.

4 Display f. CD-Player

Zur Anzeige aller CD/USB – relevanten Daten wie Betriebsart, Titelnummer, etc.

5 IR Empfänger

IR Diode zum Empfang der Fernbedienungssignale.

6 CD Auswurf (Eject)

Taste für CD-Auswurf

7 Quellenumschaltung (Source)

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen den Quellen SD , CD , USB umschalten.

8 Schnellsuche (Search)

Wenn Sie diese Tasten bei allen Quellen im Wiedergabe- oder Pause- Betrieb, gedrückt halten geht der Player in den schnellen Suchlauf vorwärts bzw. rückwärts über.

9 Programmierung einer Abspielliste (Prog)

Die Programmierung einer Abspielliste ist nur bei gestoppter Wiedergabe möglich.

Um eine Titelliste zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Taste ‚Prog‘.
- Nun wählen Sie den gewünschten Titel aus, um dieses zu übernehmen betätigen Sie erneut die ‚Prog‘ Taste.
- Wiederholen sie diesen Schritt , bis Sie alle gewünschten Titel ausgewählt haben.
- Um nun die Wiedergabe der Titelliste zu starten betätigen sie die ‚Play‘ Taste.

Um eine Abspielliste zu löschen, betätigen Sie die ‚Prog‘ Taste gefolgt von der ‚Stop‘ Taste.

10 Wiederholmodi (Repeat)

CD Betrieb:

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen folgenden Betriebsarten wählen: Zufallswiedergabe (Play All Random) - Titelwiederholung (Repeat Track) – Ganze CD abspielen (Play ALL) – Endlos-Zufallswiedergabe (Random Repeat) – Alles wiederholen (Repeat All)

MP3 Betrieb (CD/USB/SD):

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen folgenden Betriebsarten wählen: Zufallswiedergabe (Play All Random) - Titelwiederholung (Repeat Track) - Inhalt des gesamten Ordners wiederholen (Repeat Folder) - Inhalt des gesamten Ordners wiedergeben (Play All) – Endlos-Zufallswiederholung (Random Repeat) – Alles wiederholen (Repeat All)

11 Verzeichnis wechseln (Folder)

Beim Betrieb eines MP3 Speichermediums kann mit diesen Tasten in die über- bzw. untergeordneten Ordner gewechselt werden.

12 Stop

Stoppt den Wiedergabebetrieb, die Taste leuchtet Rot.

13 Wiedergabe/Pause (Play/Pause)

Betätigen dieser Taste startet den Wiedergabebetrieb, die Taste leuchtet Grün. Durch nochmaliges Betätigen geht das Gerät in den Pause-Modus, die Taste blinkt Grün.

14 Vorheriger / Nächste Titel

Im Stop-Modus wählen Sie mit diesen Tasten die abzuspielenden Titel in dem Sie sich in der Titel-/Dateiliste nach unten/oben bewegen.

Im Wiedergabe- Pause- und Zufalls-Betrieb springen Sie durch Betätigen dieser Taste zum vorherigen/nächsten Titel.

Im Programmier-Modus wechseln sie mit diesen Tasten zum nächsten zu programmierenden Titel, indem Sie sich in der Titel- bzw. Dateiliste zum vorherigen/nächsten Titel bewegen.

15 Ein-/Aus-Schalter (Power)

16 RS232 Schnittstelle, optional


Als Zubehör steht eine RS 232 Schnittstelle zur Verfügung, über die die Playerfunktionen extern angesteuert werden können.

17 Audio Ausgang (RCA)

Das Ausgangssignal steht an diesen Buchsen zur Verfügung.

18. Anschluss für Netzkabel

IR Fernbedienung

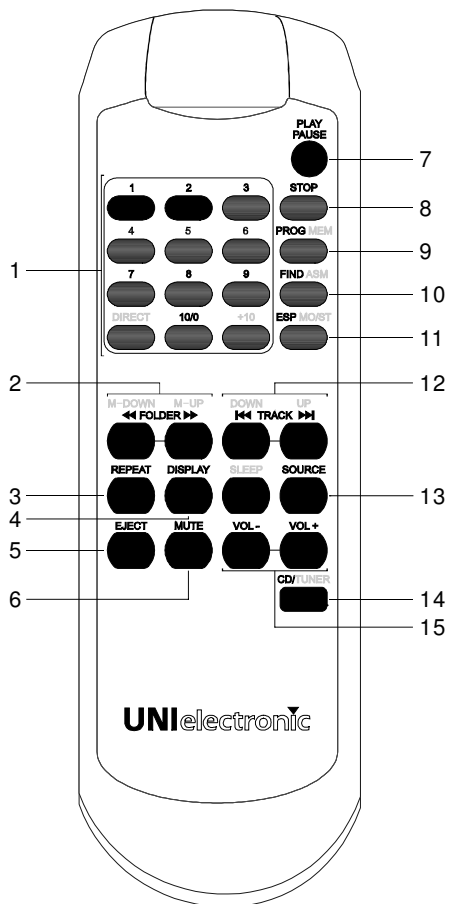

- 1 10er-Tastatur
- 2 vorherigen / nächster Ordner
- 3 Repeat – Taste
- 4 Umschaltung Anzeige
- 5 CD-Auswurf
- 6 Stummschaltung
- 7 Play / Pause Taste
- 8 Stop - Taste
- 9 Programmier Taste
- 10 Suchen
- 11 ESP an/aus
- 12 Vorheriger / Nächste Titel
- 13 Quellenumschaltung
- 14 Umschaltung CD/Tuner (nur f. URD1001)
- 15 Lautstärke lauter/leiser

1 10er-Tastatur

Dient der direkten Titelanwahl.

2 Verzeichnis wechseln (Folder)

Beim Betrieb eines MP3 Speichermediums kann mit diesen Tasten in die über- bzw. untergeordneten Ordner gewechselt werden.

3 Wiederholmodi (Repeat)

CD Betrieb:

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen folgenden Betriebsarten wählen: Zufallswiedergabe (Play All Random) - Titelwiederholung (Repeat Track) – Ganze CD abspielen (Play ALL) – Endlos-Zufallswiedergabe (Random Repeat) – Alles wiederholen (Repeat All)

MP3 Betrieb (CD/USB/SD):

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen folgenden Betriebsarten wählen: Zufallswiedergabe (Play All Random) - Titelwiederholung (Repeat Track) - Inhalt des gesamten Ordners wiederholen (Repeat Folder) - Inhalt des ganzen Ordners wiedergeben (Play All) – Endlos-Zufallswiederholung (Random Repeat) – Alles wiederholen (Repeat All)

4 Umschaltung der Anzeige (Display)

Betätigung dieser Taste schaltet die Anzeige um.

Einmaliges Drücken zeigt in der zweiten Zeile den Ordner an, der den aktuell abgespielten Titel enthält.

Nochmaliges Betätigen zeigt den Titelnamen an.

Bei nochmaligem Betätigen werden Titel und Ordnernummer angezeigt.

5 Eject

Taste für CD-Auswurf.

6 Stummschaltung (Mute)

Betätigung dieser Taste schaltet den CD Player im Wiedergabemodus stumm. Nochmaliges Betätigen hebt die Funktion wieder auf.

7 Wiedergabe/Pause (Play/Pause)

Betätigen dieser Taste startet den Wiedergabebetrieb.

Durch nochmaliges Betätigen geht das Gerät in den Pause-Modus.

8 Stop

Stoppt den Wiedergabebetrieb.

9 Prog

Eine Programmierung der Abspielliste ist nur bei gestoppter Wiedergabe möglich.

Um eine Titelliste zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Taste ‚Prog‘.
- Nun wählen Sie den gewünschten Titel aus, um dieses zu übernehmen betätigen Sie erneut die Prog Taste.
- Wiederholen sie den letzten Schritt , bis Sie alle gewünschten Titel eingegeben haben.
- Um die Wiedergabe der Titelliste zu starten betätigen sie die Play Taste.

Um eine Abspielliste zu löschen, betätigen Sie die Prog Taste gefolgt von der Stop Taste.

10 Suchen (Find)

Diese Funktion kann nur im MP3-Modus aktiviert werden und dient der Selektion von Verzeichnissen und Files auf dem USB Medium.

Beim Betätigen der ‚Find‘-Taste wechselt das Gerät in den Suchmodus, mit den Track Tasten können nun die Titel in alphabetischer Reihenfolge durchgeschaltet werden.

Ein nochmaliges Betätigen wechselt in den Ordner-Suchmodus es können nun die Ordner in alphabetischer Reihenfolge durchgeschaltet werden.

11 ESP an/aus

Schaltet die elektronische Schockabsorber Funktion ein. Die Aktivierung der Funktion wird im Display angezeigt. Der Antischockspeicher puffert das Signal für ca. 40 Sekunden.

Nochmaliges Betätigen dieser Taste schaltet die Funktion wieder ab.

12 Vorheriger / Nächster Titel (Track)

Im Stop-Modus wählen Sie mit diesen Tasten die abzuspielenden Titel in dem Sie sich in der Titel-/Dateiliste nach unten/oben bewegen.

Im Programmier-Modus wechseln sie mit diesen Tasten zum nächsten zu programmierenden Titel, indem Sie sich in der Titel- bzw. Dateiliste zum vorherigen/nächsten Titel bewegen.

Im Wiedergabe- Pause- und Zufalls-Betrieb springen Sie durch einmaliges Betätigen zum vorherigen/nächsten Titel.

13 Quellenumschaltung (Source)

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste schalten Sie zwischen den Quellen SD , CD , USB um.

14 Umschaltung CD/Tuner (nur f. URD1001)

15 Lautstärke lauter/leiser (Vol)

Technische Daten

Modell	UD 1001 CD Player
Spannungsversorgung	230 Volt (50/60Hz)
Leistungsaufnahme	50 VA
Abmessungen (BxHxT)	482 x 44 x 250 mm
Gewicht	3,4 kg
Ausgangspegel (1kHz, 0dB)	1,0V (± 2 dB)
Übertragungsbereich	20Hz – 20 kHz
Kanaltrennung (1kHz)	> 60dB
Klirrfaktor (1kHz)	< 0,1%
Geräuschspannungsabstand	> 80dB
Abspielbare Formate	CD, CD-R, CD-R/W: MP3/WMA/Audio-CD USB/SD/MMC: MP3/WMA (max. 32GB)

Das Gerät entspricht den CE und RoHS Vorschriften

